电脑双显常见设置指南

电脑双显常见设置指南

本文主要介绍，双显常见设置方法。

FN＋F7 的快捷全屏组合键

Intel 显卡

Intel 显卡全屏设置

Intel 显卡复制模式

Intel 显卡扩展模式

NVIDIA显卡全屏设置

NVIDIA显卡复制模式

NVIDIA显卡扩展模式

NVIDIA显卡

一、FN＋F7 的快捷全屏组合键

这个主要是针对 Nvidia 或者 Intel 显卡低分辨率时，屏幕上下黑屏或者居中显示时，通过 Fn＋F7 来全屏显示用的。可以不用去 Nvidia 或者 Intel 的控制界面来设置，是方便全屏操作的快捷组合键。。。。

主要应用环境：
状态一：连投影仪，宽屏笔记本分辨率自动被将为 1024×768，此时，笔记本屏幕不能全屏。
状态二：玩某些游戏，需降低分辨率，笔记本屏幕不能全屏。

解决：Fn＋F7 快速全屏。

返回

二、Intel 显卡

1. Intel 显卡全屏设置

使用非液晶屏标准分辨率时，如何切换是否满屏显示（例如：1280 x 800 的 LCD 屏使用 1024x768；800 x 600 的分辨率）
桌面右键->；图形属性>；显示设置 ->；显示的扩展->；全屏（无边框）

返回

2. 复制模式

在连好显示器或者电池后，直接点击桌面右键->；图形选项>；输出到 ->；Intel（R）Dual display clone ->；监视器＋笔记本
或者直接通过 fn＋f8 切换，如果 fn＋f8 切换失效，一定要通过以上模式来切换。

当外接投影仪或者显示器的分辨率 为 1024x768，系统将自动同步笔记本 LCD 的分辨率为 1024x768，此时分辨率较低，无法全屏显示时，可以使用 FN＋F7 全屏。

同样道理，如果外接是分辨率较高的 LCD，外接 LCD 也将同步以 1280X800 的低分辨率输出。

复制模式，是无法手动调整外接显示器的分辨率。

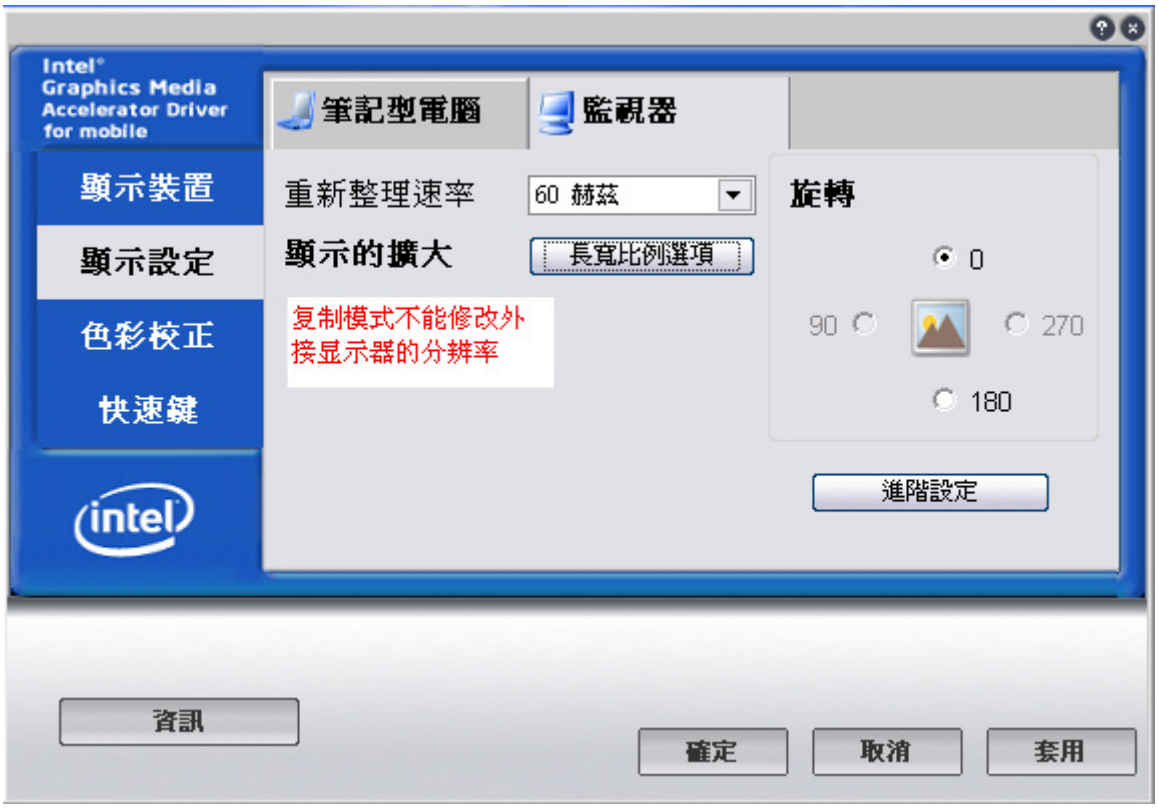

返回

3. 扩展模式

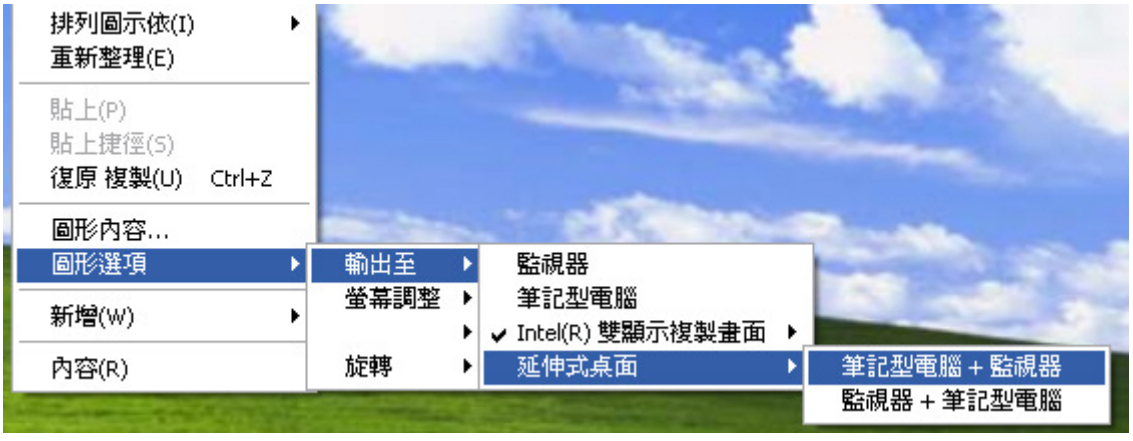

在扩展模式，我们分别能修改主显示和 外接显示器分辨率：

返回

二、Nvidia 显卡

1. 全屏显示

桌面空白处点击右键，选择 “Nvidia control panel”

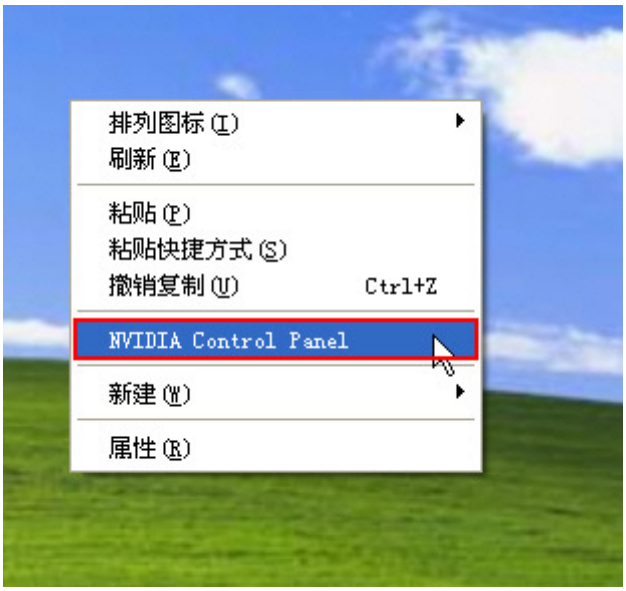

选择“显示”

在“显示”模块下面选择“更改平板显示器缩放”。

我们可以选择成“使用 NVIDIA 缩放功能”，将以全屏显示。

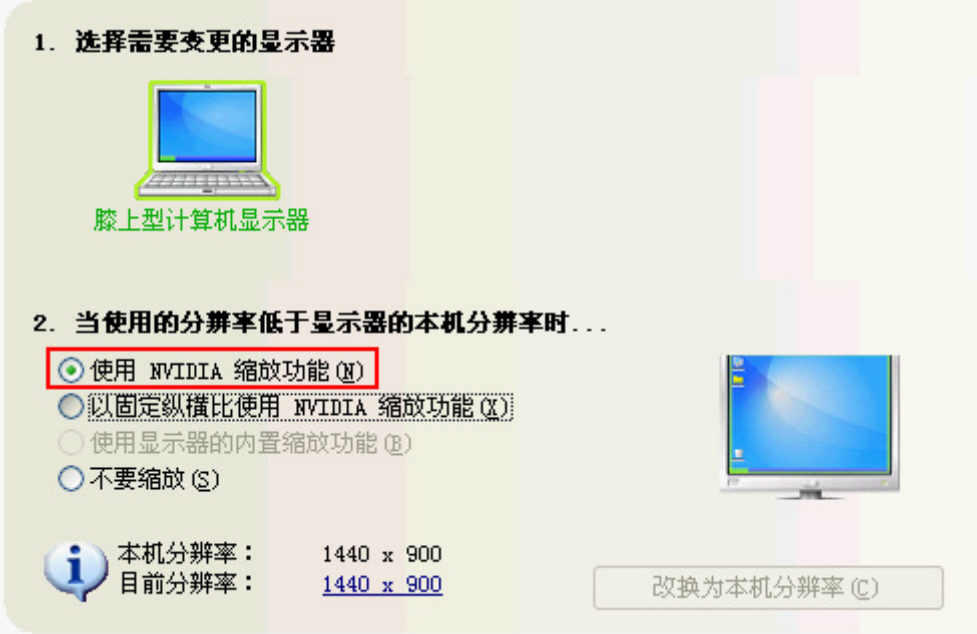

当然也可以使用 FN＋F7 实现全屏。

返回

2. 复制模式

在“显示”模块下面选择“更改显示器配置”。

如果要两个显示器同步显示，必须选择“复制模式”。点击左侧窗口的“应用”后，该设置生效。

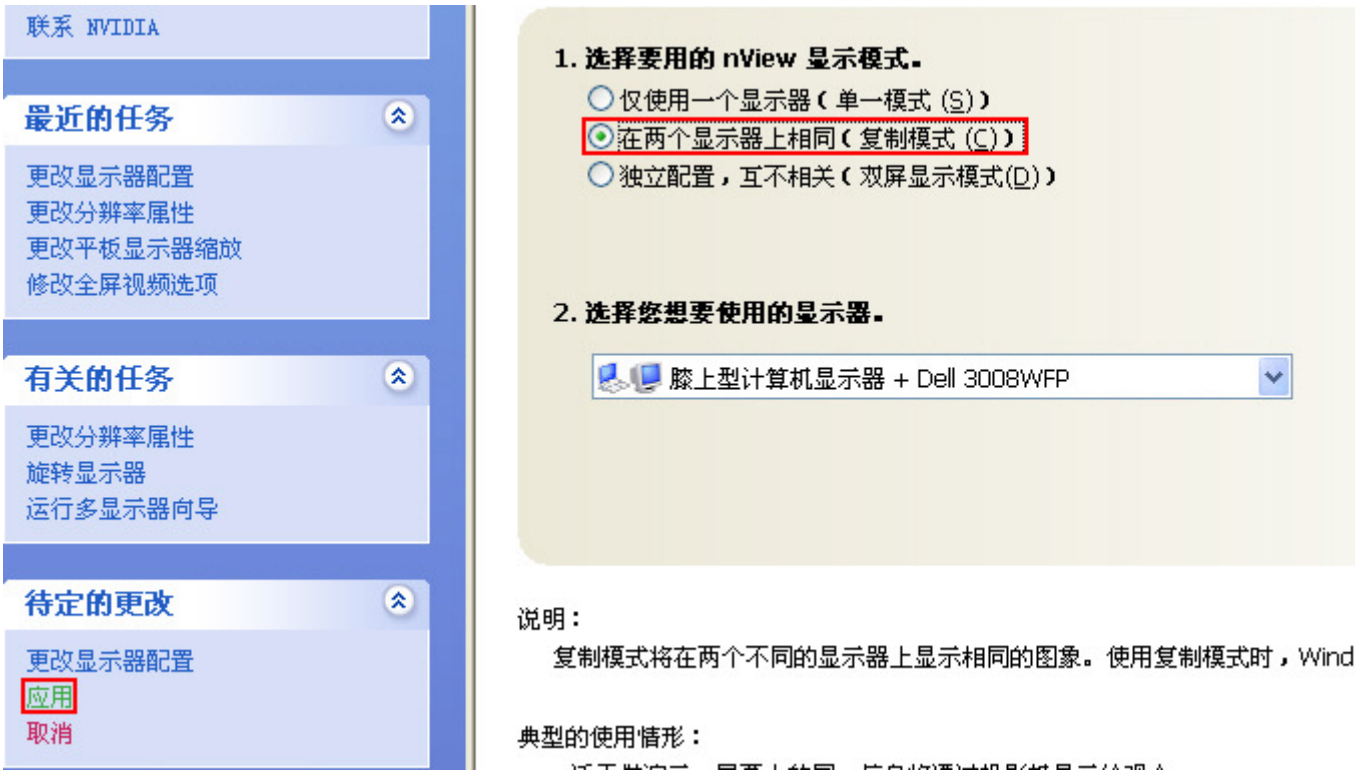

在复制模式，我们仅仅能修改主显示的分辨率，不能修改 外接显示器的分辨率：

返回

3. 扩展模式

如果要选择扩展模式，我们可以选择“双屏显示模式”。点击左侧窗口的“应用”后，该设置生效。

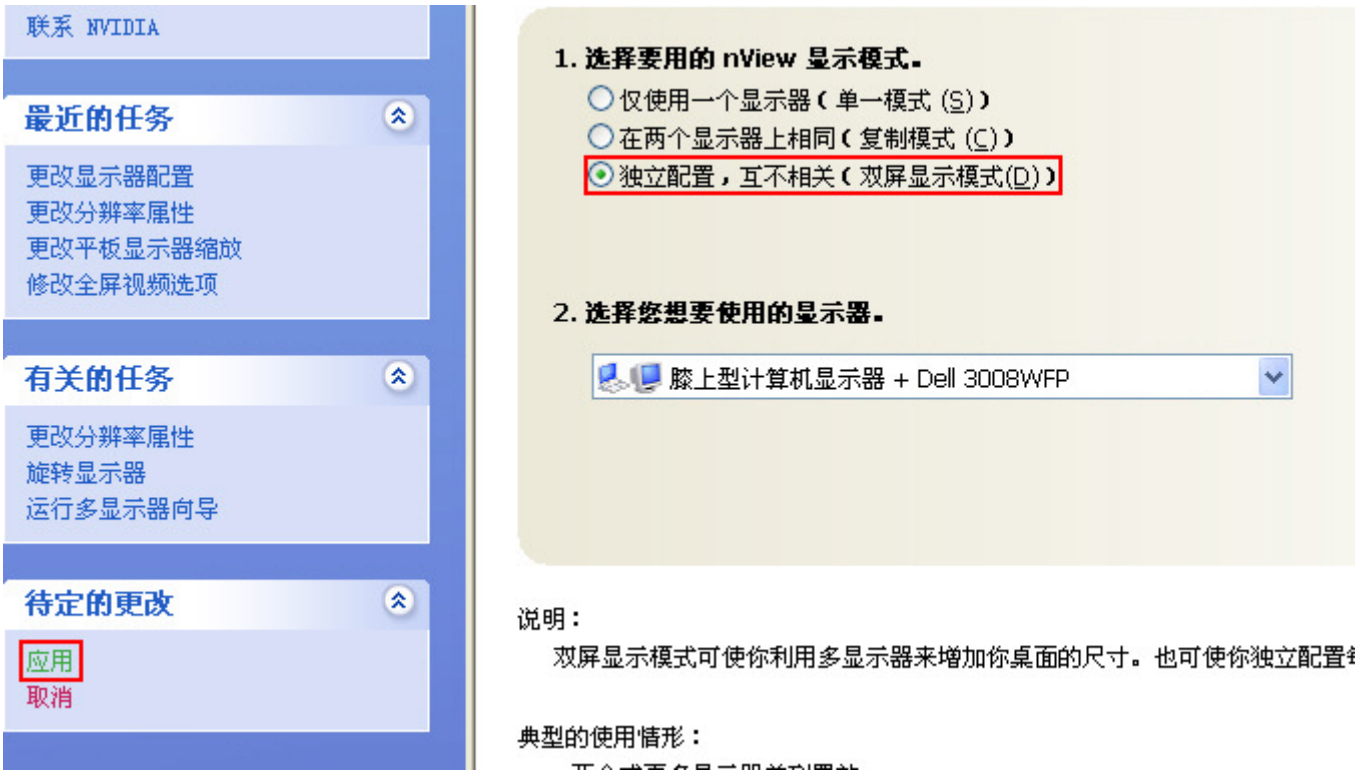

在扩展模式，我们分别能修改主显示和 外接显示器分辨率：